
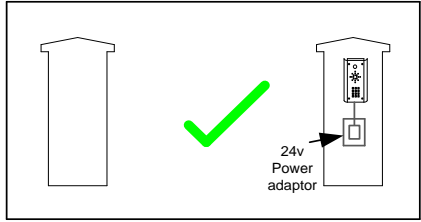


Nous recommandons de tester et de programmer l'interphone avant l'installation.



Guide de démarrage rapide

Alimentation


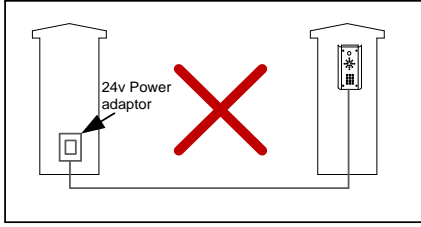


Il est recommandé de placer l'alimentation aussi près que possible de l'émetteur.

Installation

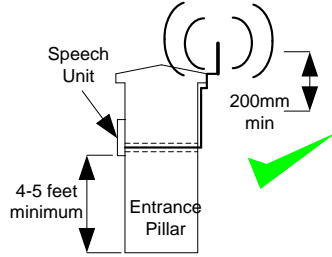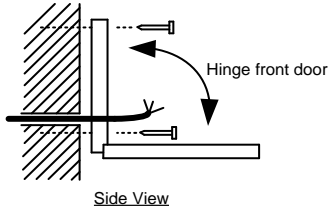

LEDs

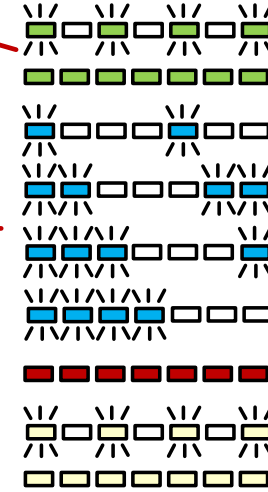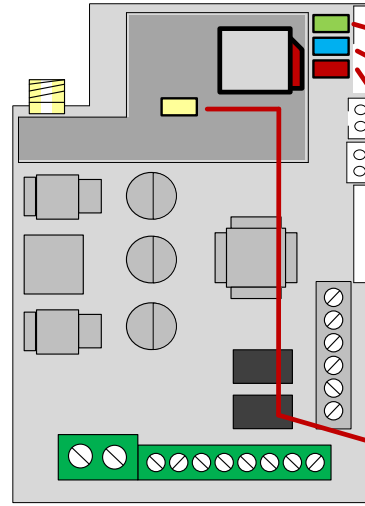


- CPU**
Clignote= Veille
Constant ON/OFF = Occupé
- Puissance réseau**
1 bar = Pauvre
2 bars = Mediocre
3 bars = Bien
4 bars = Fort

5 bars = recherche
- Alimentation**
- MODEM**
Clignote= veille
Constant ON/OFF = Recherche

Insertion de la Sim

NANO SIM
Insérer dans ce sens

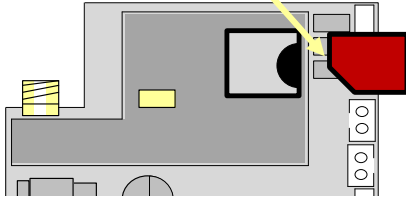


Assurez vous que la carte SIM est activé.

Avertissement:

Assurez vous que l'appareil est hors tension.


Alimentation/Antenne

Branchement Antenne

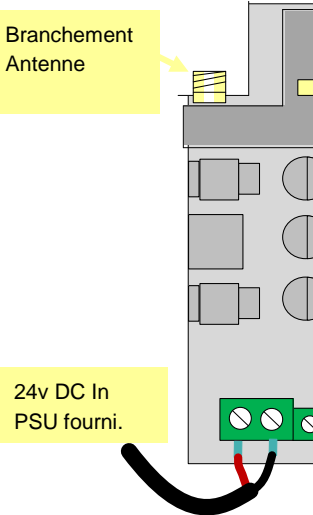

24v DC In
PSU fourni.

Relais

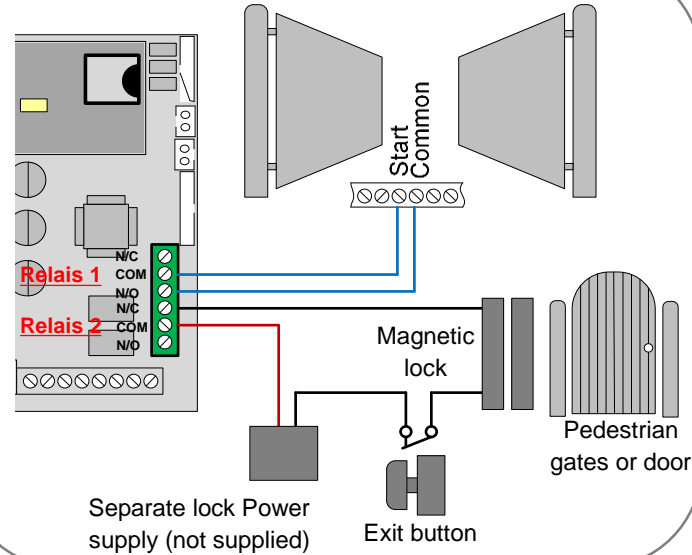

Télécharger l'APP

Chercher 'Multicom 4G'



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Nous recommandons de tester l'interphone avant l'installation


Guide de démarrage rapide

Utilisation de MULTICOM 4G APP


Étape 1: Une fois installé, lancez l'application, appuyez sur AUTORISER pour toutes les demandes d'autorisation. (Version Android)



Étape 2: Une fois l'enregistrement terminé, sur l'écran principal de l'application, appuyez sur l'icône REGLAGES.



Étape 3: Sélectionnez ensuite l'option NOUVEAU SITE.

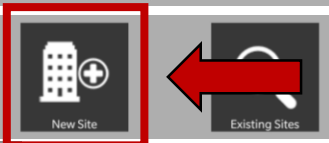

Enter This Information Below

Name
Washington Apts


Intercom Phone Number
0123456789

Étape 4: Compléter les informations du site.

Sauvegarder les informations saisies.


Save

Étape 5: Une fois les informations sauvegardées, retournez au menu principal et appuyez sur l'icône ADD.



Étape 6: Sélectionner MULTI Bouton.

. Pour programmer un ou plusieurs appartements, sélectionnez MULTI comme indiqué dans le schéma.

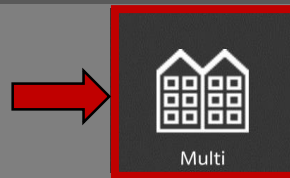

Étape 7:

Entrer ex. Numéro d'appartement, numéros de fixe et portables, codes clavier ou cartes de proximité. Pour les modules à bouton unique, UTILISEZ "0" pour le numéro d'appartement

Une fois terminé, n'oubliez pas de sauvegarder cette information


Name	Smith
Apartment\House Number	0
First Dialed Number	123456789
Second Dialed Number	987654321
Third Dialed Number	123456789
keycode must be 6 digits	123456
Card Number	0000000000
Card Number	0000000000
Card Number	0000000000

Save

Étape 8A:

Pour utiliser la fonction d'identification de l'appelant, sélectionnez l'onglet PLUS puis APPELANT ID

Sélectionnez l'option CALLER ID puis sélectionnez la durée appropriée pour le code. (Accès illimité / temporaire, etc.)

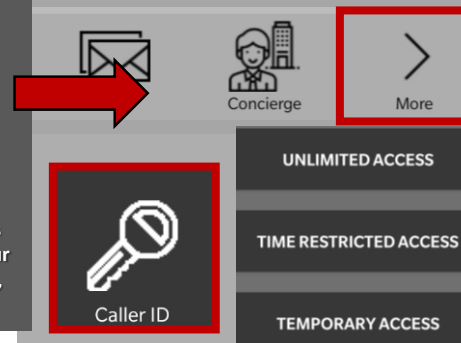


Bouton Unique

Numéro d'appartement: Pour modules 1-Bouton utiliser 0.



Multibouton Bouton

Numéro Appartement: Utilisez le numéro d'appartement de votre interphone pour la programmation.

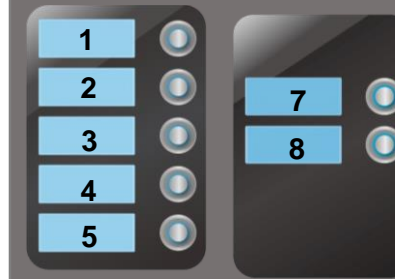

Modèles disponibles pour les noms des boutons sur notre site Web,



www.aesglobalonline.com/downloads